

LED蛍光灯 AC直結 片側給電屋内専用タイプ

共通取扱説明書

- ※工事店様へ この説明書は保守のため、必ずお客様にお渡しください。
※お客様へ 施工には電気工事士の資格が必要です。一般の方が施工作业されない様に、ご注意願います。
取外し・交換は弊社営業担当または販売店等にご依頼頂き、一般の方は取外し・交換をしないでください。

■お客様へ

この度は、POLALED's 製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
お求めの製品を正しく使って頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書を読まれた後は、必ず保管してください。

◇安全上のご注意

⚠ 警告:この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性があります。

- ① 製品の取付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。
取付けに不備があると製品落下、感電、火災の原因となります。
- ② 入力電圧はAC100V～240V、周波数50Hz/60Hzにてご使用ください。
- ③ 本製品は屋内専用です。屋外、軒下、湿気の多い場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
絶縁不良、感電の原因となります。
- ④ 製品本体と口金部を強くねじらないでください。故障の原因となります。
- ⑤ 製品本体を強く反らせたり、曲げたり、落下させないでください。故障の原因となります。
- ⑥ 製品を分解、改造しないでください。製品落下、感電、誤作動の原因となります。
- ⑦ 取付けまたは取外しの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 注意:この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が障害を負う又は物的損害が発生する可能性があります。

- ① 本製品は環境温度-20℃～40℃の範囲で使用するように設計してあります。
仕様書に記載されている環境温度外で使用しないでください。チラツキ、短寿命、不点灯の原因となります。
- ② 本製品は調光器との併用はできません。誤って使用しますと故障、火災の原因となります。

◇ご使用上の注意

⚠ 警告:この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

- ① お手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ② 製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。火災の原因となります。
- ③ 異常を感じた場合は速やかに電源を切り、販売店にご相談ください。

⚠ 注意:この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が障害を負う又は物的損害が発生する可能性があります。

- ① 点灯中または消灯直後は、LED蛍光灯や器具が高温になっているので触れないでください。やけどの原因となります。
- ② 製品をお手入れされる際には、乾いた柔らかい布か、水で浸してよく絞った布をお使いください。製品の水洗いは感電、故障の原因となります。
- ③ 製品は洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。LED蛍光灯や器具の破損、感電の原因となります。
- ④ 製品は定期的に工事店、専門家による点検を受けられることをお勧めします。
- ⑤ LED光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。

◇以下の器具には使用しないでください

- ① 調光、リモコンなどの回路の付いた器具。
- ② 人感センサーや明るさセンサー付きなど自動点灯装置の付いた器具。
- ③ 密閉器具や密閉に近い器具。
- ④ 誘導灯・非常用照明器具

■取付け ※この工事は電気工事士の有資格者が行ってください。

◇取付け前に

⚠ 警告: 取付けを行う前に、必ず器具の安定器を取外してください。

●安定器の取外し方法

- ① 器具の取付けは、手袋など保護具を使用してください。
- ② 器具の電源を切り、蛍光灯を取外してください。
- ③ 器具安定器に接続されている電源側、ソケット側の両方の配線を切断してください。
- ④ ソケット部と電源を配線してください。

●工事済み器具用ラベルの貼り付け

- ① 配線工事済み器具の給電側に下記工事済みラベルを貼り付けてください。

この器具は、LED蛍光灯用に配線工事を施しています。

- ・適用LED蛍光灯は、AC直結片側給電タイプです。
- ・他の給電タイプのLED蛍光灯には使用出来ません。
- ・危険ですから蛍光灯は装着しないでください。
- ・LED蛍光灯の交換時は、電源を切って行ってください。
- ・一般の方はLED蛍光灯を取外し・交換をしないでください。
- ・このシール貼り付け側が電源供給側です。

株式会社マルエム商会

施工者:

施工年月日: 年 月 日


●LED蛍光灯の取付け方法

- ① 器具の電源を切ってください。
- ② 安定器の取外し済みを確認してください。
(工事済みラベルが貼られているか確認してください。)
- ③ 工事済みラベルを貼ってある側がAC給電側になるように取付けてください。
LED蛍光灯には上下の向きがあります。発光面を下面になる様に取付けてください。


⚠ 注意: AC直結(片側入力)器具に変更後、蛍光灯を取付けると強い光を一瞬発光しフィラメントが切れます。
危険ですから器具変更後は絶対に蛍光灯を取付けしないでください。

■結線図

<工事前>

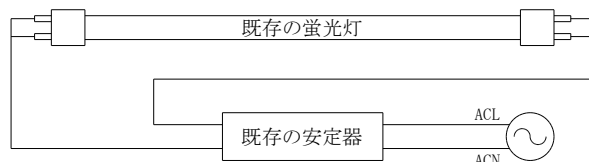

<AC直結工事後>

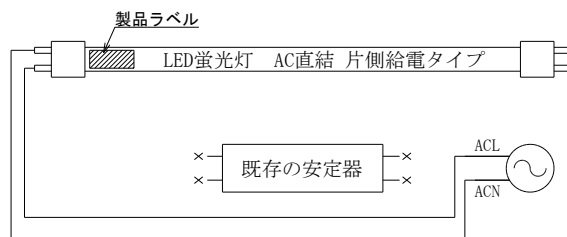

◇保証について

■ 保証期間については、製品の仕様書にてご確認ください。

◇保証の免責事項

※下記のような使用方法で故障した場合には、保証期間であっても無償処理できません。

- ① 製品の仕様(環境条件と設備範囲)を脱した条件で製品が損傷した場合。
- ② 使用上の過失・衝撃・不注意・浸水で故障した場合。
- ③ 製品を分解・改造して故障した場合。
- ④ 火災・地震・水害などの天災地変で故障した場合。
- ⑤ 当社以外で修理し製品が変更または損傷された場合。
- ⑥ 保証期間経過後に発生した性能、機能上の欠点。
- ⑦ 使用器具の異常及び接続機器の不良による故障。
- ⑧ バーコード及び本体ラベルが損傷され製品追跡が不可能な場合。
- ⑨ 流通及び運送過程上取扱い不注意によって製品が損傷された場合。

製造元

株式会社 マルエム商会
LED事業推進部

大阪府中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル10 階
TEL: 06-6210-4601
FAX: 06-6202-7781

販売元