

## LEDダウンライト 薄型電源一体型タイプ

## 共通取扱説明書

※工事店様へ この説明書は保守のため、必ずお客様にお渡しください。

※お客様へ 施工には電気工事士の資格が必要です。一般の方が施工作業されない様に、ご注意願います。

## ■お客様へ


この度は、POLALED's 製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
お求めの製品を正しく使って頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。  
なお、この取扱説明書を読まれた後は、必ず保管してください。

## ◇施工上のご注意

⚠ 警告: この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があります。

- ① 製品の取付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。  
取付けに不備があると製品落下、感電、火災の原因となります。
- ② 入力電圧はAC100V～240V、周波数50Hz/60Hzにてご使用ください。
- ③ 本製品は屋内専用です。屋外、軒下、湿気の多い場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。
- ④ 製品本体を強く反らせたり、曲げたり、落下させたりしないでください。  
故障の原因となります。
- ⑤ 製品を分解、改造しないでください。製品落下、感電、誤作動の原因となります。
- ⑥ 取付けまたは取り外しの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⑦ 強度のない薄い天井面、ロックウールなどのやわらかい天井面には取付けしないでください。火災、落下によるけが、天井材破損の原因となります。
- ⑧ 特殊な断熱、遮音、防音施工された天井には取付けしないでください。火災の原因となります。
- ⑨ 製品本体と被照射面は、100mm以上離してください。ドア開閉範囲や家具などの被照射物の変質、変色または焼損による火災の原因となります。
- ⑩ 製品本体を埋込穴に確実に押し込んでください。押し込みが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- ⑪ 電源線は端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災、感電の原因となります。
- ⑫ 本製品は、5mm～25mmの材厚で取り付けてください。

■住宅以外の断熱施工天井にてご使用の場合の施工方法  
注)住宅のフローリング工法及びマット式工法の天井では使用できません

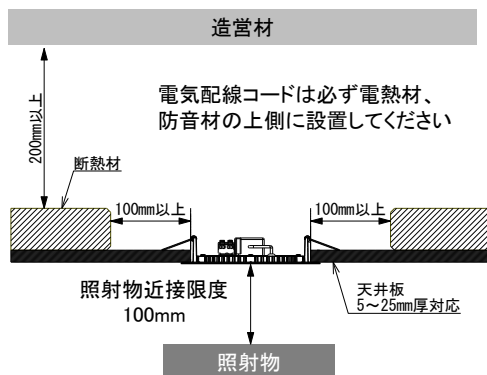

⚠ 注意: この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が障害を負う又は物的損害が発生する可能性があります。

- ① 本製品は環境温度5℃～35℃の範囲でのご使用を推奨いたします。  
仕様書に記載されている環境温度外で使用しないでください。チラツキ、短寿命、不点灯の原因となります。
- ② 本製品は調光器との併用はできません。誤って使用しますと故障、火災の原因となります。

## ◇ご使用上の注意

⚠ 警告: この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ① お手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ② 製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。火災の原因となります。
- ③ 異常を感じた場合は速やかに電源を切ってください。

⚠ 注意: この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が障害を負う又は物的損害が発生する可能性があります。

- ① 点灯中または消灯直後は、LED発光部や器具が高温になっているので触れないでください。やけどの原因となります。
- ② 製品をお手入れされる際には、乾いた柔らかい布か、水で浸してよく絞った布をお使いください。製品の水洗いは感電、故障の原因となります。
- ③ 製品は洗剤、薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損、感電の原因となります。
- ④ 製品は定期的に工事店、専門家による点検を受けられることをお勧めします。
- ⑤ LED光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。

## ◇取付け方法

⚠ 警告: この工事には、電気工事士の資格が必要です。一般の方が工事なされないでください。

### ●取付け前のご注意




- ① 器具の取付けは、手袋など保護具を使用してください。
- ② 器具の電源を切り、既存灯具を外してください。
- ③ 既存器具に安定器が接続されている場合は、安定器ごと取外してください。
- ④ 取付け面に凹凸がある天井の場合、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。

### ●取付け方法


⚠ 警告: 取付けを行う前に、必ず器具の電源を切ってください。

- ① 器具の電源を切ってください。
- ② 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。  
また、送り配線は照明器具専用とする。
- ③ 本体を取付ける際は、線パネが確実に天井板を抑え込む様に本体と天井板に隙間が無いように押し込んでください。

※装着時に線パネを横方向にひねった状態で装着すると線パネが外れる可能性があります。  
垂直方向(天井方向)に線パネを押し上げて押し上げて装着することをお勧めします。

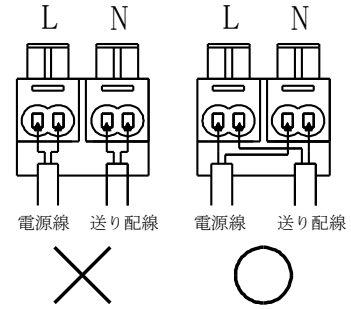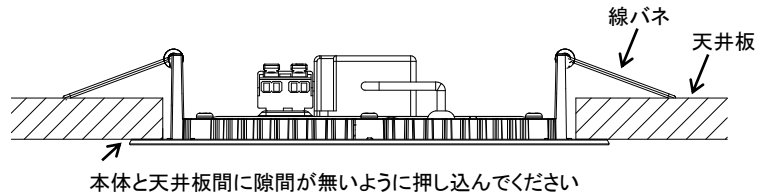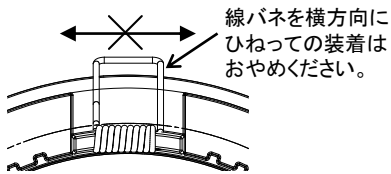

適合電線 (線径:  $\phi 1.6 \sim 2.0$ mm 単線)



## ◇保証について

- 保証期間については、製品の仕様書にてご確認ください。

## ◇保証の免責事項 ※下記のような使用方法で故障した場合には、保証期間であっても無償処理できません。

- ① 製品の仕様(環境条件と設備範囲)を脱した条件で製品が損傷した場合。
- ② 使用上の過失、衝撃、不注意、浸水で故障した場合。
- ③ 製品を分解、改造して故障した場合。
- ④ 火災、地震、水害などの天災地変で故障した場合。
- ⑤ 当社以外で修理し製品が変更または損傷された場合。
- ⑥ 保証期間経過後に発生した性能、機能上の欠点。
- ⑦ 使用器具の異常及び接続機器の不良による故障。
- ⑧ バーコード、本体ラベルが損傷され製品追跡が不可能な場合。
- ⑨ 流通及び運送過程上取扱い不注意によって製品が損傷された場合。

### 製造元

## 株式会社 マルエム商会 LED事業推進部

大阪市福島区福島7丁目14-18 恒和殖産福島ビル  
TEL: 06-6455-8612  
FAX: 06-6455-8613

### 販売元